# RIDUZIONE

## Il telecomando

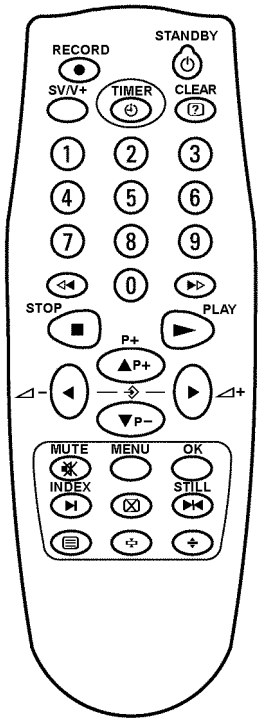


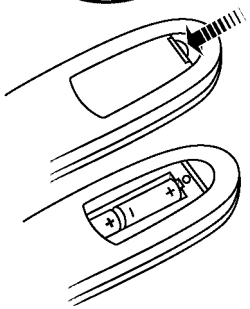

RECORD ● Registrazione

STANDBY ⏻ Spegnimento

SV/V+ Programmazione 'SHOWVIEW'

TIMER ⏻ Programmazione TIMER sull'apparecchio

CLEAR ? Annullare comando/Cancellare

0-9 Tasti numerici 0 - 9

◀◀ Riavvolgimento/Ricerca dell'immagine indietro

▶▷ Avvolgimento/Ricerca dell'immagine avanti

STOP ■ Pausa/Stop

► PLAY Riproduzione

◀ Menu sinistra

▶ Menu destra

◿ +/– Volume

▲ Menu in alto

▼ Menu in basso

P +/– N. programma; Piœ/Meno

MUTE 🔇 Spegnimento audio

MENU Richiamo menu

OK Tasto di conferma

INDEX ▶| Ricerca contrassegno

STILL ▶|◀ Fermo immagine

I seguenti tasti sono disponibili soltanto su alcuni apparecchi:

CLEAR ? Informazione nascosta TXT

⊠ TXT spento (momentaneamente)

≡ TXT acceso/spento

⊜ Arresto pagina TXT

⊜ Caratteri TXT a doppia altezza

## Parte anteriore dell'apparecchio

⏻ Spegnimento

P +/– N. programma; Piœ/Meno

◿ +/– Volume

● Registrazione

◀◀ Riavvolgimento/Ricerca dell'immagine indietro

■ Pausa/Stop

► Riproduzione

▶▷ Avvolgimento/Ricerca dell'immagine avanti

▲ Espulsione della cassetta

🎧 Presa cuffie

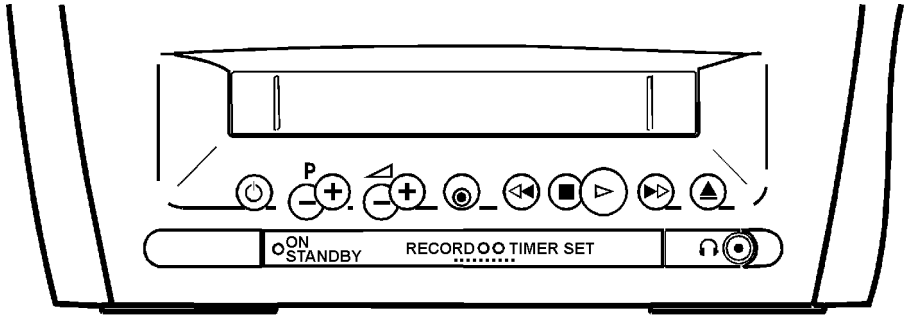

## Programmazione 'SHOWVIEW'

Il codice 'SHOWVIEW' contiene tutte le informazioni, neccessarie per la programmazione.

1. Premete il tasto [SV/V+] del telecomando.
2. Immettete l'intero codice SHOWVIEW. Troverete questo codice (fino a nove cifre) nella vostra guida dei programmi televisivi vicino all'ora d'inizio della trasmissione televisiva corrispondente. Se avete sbagliato numero lo potete cancellare premendo il tasto [CLEAR ⍰].
3. Se volete ripetere delle registrazioni giornaliere o settimanali, selezionate sulla riga 'GIORNAL/SETT.' l'indicazione desiderata.
   Le registrazioni giornaliere possono essere programmate solo per i giorni settimanali da luned a venerd.
4. Dopo la conferma sullo schermo appaiono i dati corrispondenti.

**Nota bene:** Se utilizzate lo SHOWVIEW per la prima volta, la riga 'NR. PROGRAMMA' appare quando immettete il codice SHOWVIEW. Immettete a questo punto il numero di programma desiderato per questa emittente televisiva.

5. Confermate con il tasto [OK].

I dati vengono memorizzati in un blocco TIMER.
Fate attenzione di aver inserito una cassetta senza la protezione contro la cancellazione.

6. Premete il tasto [STANDBY ⏻].

## Immettere, verificare o cancellare manualmente un blocco TIMER

1. Premete il tasto [TIMER ⏲].
2. Selezionate un blocco TIMER libero oppure il blocco TIMER, che volete verificare oppure cancellare.
3. **Cancellare:** Premete il tasto [CLEAR ⍰].
4. **Immettere / verificare:** Premete il tasto Menu [◄] o [►] per selezionare tra i riquadri di immisione 'DATA' (la data), 'GS' (giornaliero/settimanale), 'PR' (il numero di programma), 'INIZ.'(l'ora di inizio) e 'FINE' (l'ora di fine).
   Premete i tasti Menu [▲] e [▼] oppure i tasti [0-9] per cambiare i dati.
5. Con il tasto [MENU] terminate la programmazione.
6. Premete il tasto [STANDBY ⏻].

## Selezione di un programma televisivo

Con il tasto [P +/–] oppure con i tasti numerici [0-9] del telecomando selezionate il programma televisivo desiderato (=il numero di programma).
Il numero di programma selezionato (per es.: 'P 01') appare sullo schermo nell'angolo in alto a destra.

## Regolazione del volume

Con il tasto [◿ +/–] potete regolare il volume.

Se volete interrompere brevemente l'audio (p.es. durante una telefonata), premete il tasto [MUTE 🔇] del telecomando. Se premete nuovamente il tasto l'audio ritorna con la stessa intensit di volume.

## Regolazioni dell'immagine

A questo punto potete effettuare la regolazione della luminosit, del contrasto, della nitidezza e del colore.

1. Premete il tasto [MENU].
2. Selezionate e confermate la riga 'IMMAGINE'.
3. Selezionate e modificate la regolazione dell'immagine.

Attenzione:
* Durante la riproduzione di cassette nello standard NTSC potete inoltre bilanciare il colore.

# ISTRUZIONI PER L'USO PHILIPS 14PV183/08

I

**Complimenti** per l'acquisto di questa combinazione televisore/videoregistratore (Combi TV/video) pił aggiornata e pił facile da usare che esiste sul mercato. Con ci potete guardare la televisione Ł anche registrare e riprodurre cassette con lo standard VHS.

VHS
PAL SECAM

Vi preghiamo di leggere questo manuale d'istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il vostro apparecchio.

## Sicurezza / Informazioni

- Attenzione, alta tensione nell'apparecchio! Non aprite! L'apparecchio non contiene pezzi che possono essere riparati dal cliente. Se l'apparecchio Ł allacciato alla tensione della rete, le parti dell'apparecchio sono sempre in funzione. Per spegnere completamente l'apparecchio, occorre estrarre la spina dalla presa.
- Questo apparecchio Ł predisposto per un collegamento alla rete elettrica di 220-240 Volt/50 Hz.
- Occorre fare attenzione che l'aria entri attraverso le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
- Fate in modo che nessun oggetto fluido vada a contatto con l'apparecchio. Se sono penetrati dei liquidi, estrarre subito la spina dell'apparecchio e chiedere consiglio al servizio di assistenza.
- L'apparecchio non dovrebbe essere utilizzato subito dopo il trasporto, portandolo da un ambiente freddo ad uno caldo e viceversa o essere esposto ad un'umidit dell'aria troppo elevata. Attendete almeno tre ore prima di installare l'apparecchio.
- Questo manuale d'istruzioni per l'uso Ł stampato su carta ecologica.
- Depositate le pile scariche nei centri di raccolta.
- Seguite le possibilit offerte dal vostro paese per smaltire in modo ecologico l'imballaggio dell'apparecchio.
- Questo apparecchio elettronico contiene molti materiali che possono essere riciclati. Informatevi sulle possibilit di riciclaggio del vostro vecchio apparecchio.
- SHOWVIEW Ł un marchio registrato di Gemstar Development Corporation. Il sistema SHOWVIEW Ł prodotto su licenza di Gemstar Development Corporation.

SHOWVIEW

## Indice Pagina


**1. INSTALLAZIONE ..... 2**
Collegare altri apparecchi supplementari ..... 2
Tasto d'emergenza ..... 2
La guida dell'utente (OSD) ..... 2
Effettuare le regolazioni fondamentali ..... 3
Regolazione dell'ora e della data ..... 3

**2. RIPRODUZIONE ..... 5**
Riproduzione all'infinito ..... 5

**3. REGISTRAZIONE ..... 6**
Programmazione 'SHOWVIEW' ..... 6

**4. FUNZIONI PARTICOLARI ..... 8**
Visualizzazione delle funzioni sullo schermo (OSD) .... 8
Funzione sleep ..... 8
Funzione accensione ..... 8
Sicurezza bambini ..... 9
Prima di chiamare un tecnico ..... 10

# 1. INSTALLAZIONE

## Collegamento dei cavi

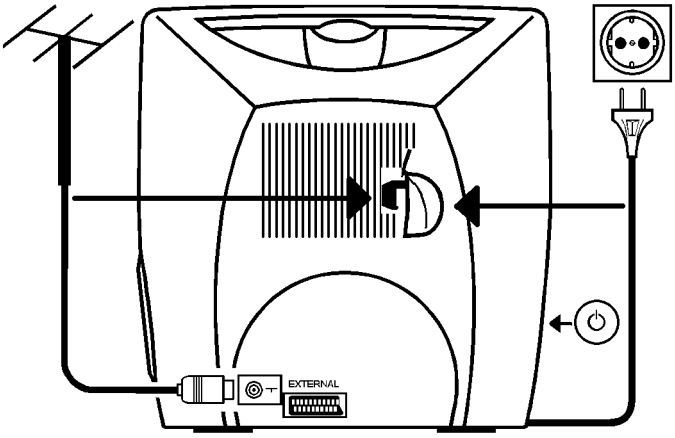


1. Inserite la spina dell'antenna nella presa [ ⊓ ].

Quando usate l'antenna ausiliaria in dotazione inserite l'antenna nel suo sostegno sulla parte posteriore fino a farla innestare.
Allungate le aste telescopiche/l'asta telescopica secondo necessit. Piegate e girate l'antenna finch non avete ottenuto l'ottimizzazione della qualit dell'immagine.

2. Inserite il cavo di alimentazione della corrente nella presa di corrente.

3. Accendete l'apparecchio. L'interruttore [ ⏻ ] si trova sul lato sinistro dell'apparecchio.

## Alcune indicazioni importanti per l'uso

- Vi consigliamo, in futuro, di spegnere l'apparecchio premendo il tasto [ STANDBY ⏻ ] situato sulla parte anteriore dell'apparecchio oppure sul telecomando.
- Quando l'apparecchio Ł spento sulla parte anteriore dell'apparecchio si accende una spia rossa.
- Potete accendere l'apparecchio premendo il tasto [ STOP ■ ], [ 0-9 ] oppure inserendo una cassetta.
- **Attenzione:** Spegnendo dall'interruttore [ ⏻ ] sulla parte laterale, staccate l'apparecchio **completamente** dalla rete elettrica. In questo modo non Ł possibile effettuare le registrazioni programmate. La spia rossa sulla parte anteriore dell'apparecchio non Ł accesa. Dopo alcune ore la regolazione dell'ora e della data si cancellano.
- **Attenzione:** Prima di spegnere l'apparecchio con l'interruttore di corrente [ ⏻ ] togliete la cassetta premendo il tasto [ ⏏ ].
- Lasciate l'apparecchio sempre collegato alla rete e l'interruttore generale acceso, in modo da rendere possibili le registrazioni programmate e il funzionamento del televisore. Il consumo d'energia Ł minimo.
- Protezione guasti sulla rete: memoria canali tipica 1 anno, TIMER/ora tipico 7 ore

## Collegare altri apparecchi supplementari

Potete collegare alla presa [ EXTERNAL ] anche altri apparecchi come un ricevitore via satellite, videocamere e simili.

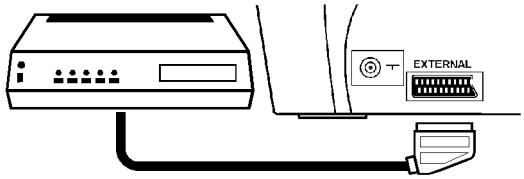


## Tasto d'emergenza

L'apparecchio e il telecomando hanno un 'tasto d'emergenza'. Potete interrompere ogni operazione con il tasto [ STANDBY ⏻ ].
Qualora abbiate problemi per l'uso potete facilmente interrompere le funzioni e ricominciare da capo.
Potete esercitarvi ad usare l'apparecchio senza preoccupazioni. Qualunque tasto azionate, non causerete danni all'apparecchio.

## La guida dell'utente (OSD)

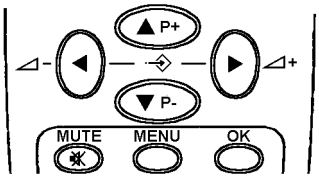


La funzione OSD ('On screen display') vi fa vedere sullo schermo la funzione che avete selezionato. Sul margine inferiore dello schermo vengono visualizzate le funzioni dei tasti pił importanti.
In tutti i paragrafi usate per 'Richiamare', 'Selezionare', 'Immettere'/ 'Cambiare', 'Confermare' e 'Uscire' i seguenti tasti:

- **Richiamare:** Con il tasto [ MENU ].
- **Selezionare:** Con i tasti [ ▲ ] e [ ▼ ] selezionate la riga desiderata.
  Con il tasto Menu [ ◄ ] oppure [ ► ] selezionate nella riga.
- **Immettere/Cambiare:** Con i tasti [ 0-9 ] oppure con il tasto Menu [ ◄ ] oppure [ ► ].
- **Confermare:** Con il tasto [ OK ].
- **Uscire:** Con il tasto [ MENU ].

## Effettuare le regolazioni fondamentali

1. Accendete con il tasto [STOP■]. Premete contemporaneamente i tasti [◄] e [►].

2. Nella riga 'LINGUA' selezionate la lingua che desiderate appaia sullo schermo.

3. Nella riga 'PAESE'selezionate il vostro paese.

## Regolazione dell'ora e della data

1. Accendete l'apparecchio con il tasto [STOP■].

2. Premete il tasto [MENU].

3. Selezionate e confermate la riga 'FUNZIONI'.

4. Selezionate e confermate 'REG. ORA'.

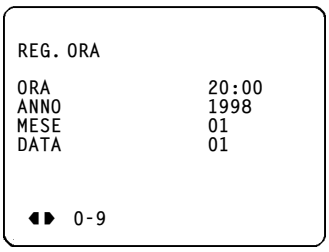


5. Inserite l'ora, l'anno, il mese e la data.

## Ricerca automatica delle emittenti

1. Accendete con il tasto [STOP■]. Premete i tasti [◄] e [►] contemporaneamente.

2. Selezionate e confermate la riga 'SINTONIA AUTOM.'. Si avvia la 'ricerca automatica' delle emittenti.

3. Attendete sino a quando tutte le emittenti televisive siano state trovate.
   Tutte le emittenti televisive vengono memorizzate dal numero di programma 1 in alto.

Come potete cercare i programmi televisivi manualmente leggete nel Capitolo 4 'FUNZIONI PARTICOLARI', il paragrafo 'Ricerca manuale'.

**Attenzione:** Riordinamento automatico con l'ACI (Automatic Channel Installation, solamente sugli apparecchi con TXT):
Alcune societ televisive via cavo oppure alcune stazioni televisive grazie all'ACI offrono la possibilit di ordinare automaticamente i programmi televisivi.
Il riordinamento offerto e la relativa selezione vi verranno illustrati in seguito sullo schermo del televisore.
Tramite l'ACI questo apparecchio riconosce e riordina i programmi televisivi automaticamente.
Le emittenti televisivi vengono memorizzati dal numero di programma 1 in poi.
Se un programma televisivo non conosce l'ACI, potete cercarlo con il metodo descritto nel paragrafo 'Ricerca manuale'.
* Se avete attivato la funzione 'Ricerca automatica', i blocchi TIMER programmati vengono cancellati.
Potete memorizzare fino a 69 emittenti televisive.

## Locazione numeri canale

1. Accendete con il tasto [STOP■]. Premete i tasti [◄] e [►] contemopraneamente.

❷ Selezionate e confermate la riga 'RIORDINARE'.

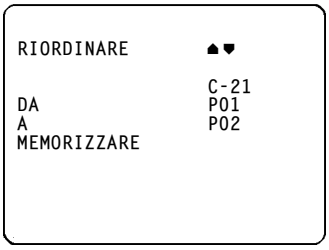


❸ Selezionate nella riga 'DA' il programma televisivo sullo schermo al quale volete assegnare un numero di programma, p.es. 'P 01'.

❹ Selezionate nella riga 'A' il numero di programma desiderato, p.es. 'P 02'.

❺ Selezionate e confermate la riga 'MEMORIZZARE'.
I programmi televisivi selezionati vengono scambiati.

❻ Ripetete le operazioni da ❸ a ❺ finch non avete assegnato ad ogni programma televisivo desiderato un numero di programma.
Se volete terminare l'operazione premete due volte il tasto MENU.

# 2. RIPRODUZIONE



1. Inserite la cassetta nel vano cassette.
2. Premete il tasto di riproduzione [► PLAY].
3. **Ricerca dell'immagine:** Premete il tasto [◁◀] (riavvolgimento) oppure il tasto [▶▷] (avvolgimento) mentre state riavvolgendo o avvolgendo.
4. **Interrompere:** Premete il tasto [STOP ■].
5. **Avvolgere/riavvolgere:** Fermate il nastro e premete il tasto [◁◀] (riavvolgimento) oppure il tasto [▶▷] (avvolgimento).
6. **Togliere la cassetta:** Premete il tasto [▲] sull'apparecchio.

**Attenzione:** Alcune funzioni si spengono automaticamente dopo un po' di tempo (p.es. pausa, fermo immagine, ricerca dell'immagine). In tal modo la cassetta viene protetta e si evita un inutile consumo di corrente.
* Le cassette che sono state registrate con altri videoregistratori secondo lo standard NTSC possono essere riprodotte con questa Combi TV/video.
* Ogni volta che inserite una cassetta protetta contro le registrazioni, la Combi TV/video incomincia automaticamente con la riproduzione.
Durante la ricerca la qualit dell'immagine viene ridotta. L'audio viene a mancare.
* Prima del trasporto della Combi TV/video togliete la cassetta.

## Fermo immagine

1. Premete il tasto [STILL ▶I◀]. L'immagine resta ferma. Si notano alcune strisce di disturbo.
Tutte le volte che premete [STILL ▶I◀] l'immagine si muove di un fotogramma.

## Riproduzione all'infinito

1. Premete il tasto [MENU].
2. Selezionate e confermate la riga 'SPECIALE'.
3. Selezionate la riga 'RIPRO. CONTINUA'. Accendete la riproduzione all'infinito.
4. Premete il tasto [MENU].
5. Iniziate la riproduzione all'infinito premendo il tasto di riproduzione [► PLAY].
6. Se volete terminare la funzione, spegnete la riproduzione all'infinito sulla riga 'RIPRO. CONTINUA'.

## Posizione del nastro / Ricerca contrassegno

**Posizione del nastro:** Quando premete il tasto [OK] durante l'avvolgimento o il riavvolgimento del nastro, durante la registrazione, la riproduzione o in posizione di pausa/stop, potete leggere la posizione del nastro.

**Ricerca contrassegno:** Ad ogni avvio di registrazione, sul nastro viene scritto un contrassegno.

1. Premete il tasto [INDEX ▶I]. Premete il tasto [▶▷] per cercare il contrassegno successivo oppure [◁◀] per cercare il contrassegno precedente.
2. Quando la Combi TV/video trova il contrassegno oppure un vuoto sul nastro questa passa automaticamente alla riproduzione.

**Attenzione:** Se durante la ricerca premete uno dei tasti di trasporto del nastro (p. es. [◁◀] o [▶▷]) l'apparecchio interrompe la ricerca.
* Nelle registrazioni eseguite con altri apparecchi senza questi contrassegni, non potete utilizzare questa funzione.

## Eliminazione dei disturbi dell'immagine

1. Premete durante la riproduzione il tasto [MENU].
2. Selezionate e confermate la riga 'SPECIALE'.
3. Selezionate la riga 'ALLINEAM.'.
4. Premete il tasto Menu [◄] oppure [►] fino a che la qualit della riproduzione Ł migliore.
5. Premete il tasto [MENU]. Questa regolazione rimane fino all'estrazione della cassetta.
6. **Funzione di pulizia:** Premete il tasto [MENU].
7. Selezionate e confermate la riga 'SPECIALE'.
8. Selezionate la riga 'PULIZIA'.
9. Premete il tasto [OK]. Una immagine blu appare per alcuni secondi.
10. Aspettate fino a quando sparisce l'immagine blu e poi premete il tasto [MENU].

Nota bene:
* Alcune cassette prese a noleggio hanno una cattiva qualit dell'immagine e dell'audio. Ci non Ł da attribuirsi ad un malfunzionamento del vostro apparecchio.

# 3. REGISTRAZIONE

1. Inserite una cassetta.

2. Selezionate con il tasto [P +/–] il numero di programma dal quale volete registrare, p.es.'P 01'.

3. Premete il tasto [RECORD ●].

4. Con il tasto [STOP ■] terminate la registrazione.

5. Se volete spegnere lo schermo durante una registrazione, premete **una volta** il tasto [STANDBY ⏻].
   Per riaccendere lo schermo, premete il tasto [P +/–].

## Alcune indicazioni importanti della registrazione

- **OTR:** Se non volete registrare fino alla fine della cassetta, premete nuovamente il tasto [RECORD ●]. Adesso lo schermo mostra a che ora terminer la registrazione.
  Con il tasto Menu [◄] o [►] potete cambiare l'ora di fine a intervalli di 30 minuti.
  Con il tasto [CLEAR ⓘ] potete cancellare l'ora di fine. La registrazione prosegua normalmente.
- Il numero di programma 'E1' Ł previsto per la registrazione di fonte esterna (attraverso la presa Scart [EXTERNAL]).
- **La protezione contro la cancellazione:** Per non cancellare inavvertitamente una registrazione importante, potete far saltare con un cacciavite la linguetta prevista a tale scopo (protezione contro la cancellazione) sul lato pił stretto della cassetta oppure muoverla a sinistra.
  Se volete togliere la protezione contro la cancellazione, potete chiudere l'apertura nuovamente con un nastro adesivo oppure muovere la linguetta a destra.
- **Assemblaggio automatico:** Con l'assemblaggio automatico, potete ordinare una accanto all'altra, singole registrazioni senza il disturbo di passaggi di immagini ('sfarfallio').
  Cercate durante la riproduzione la giusta posizione del nastro e premete il tasto [STOP ■]. Sullo schermo appare 'PAUSA'.
  Cominciate ora la registrazione come al solito, con il tasto [RECORD ●].

## Programmare una registrazione

Per ogni registrazione programmata, l'apparecchio ha bisogno delle seguenti informazioni:

* la data della registrazione
* il numero di programma della trasmissione televisiva
* l'ora di inizio e l'ora di fine registrazione

L'apparecchio memorizza tutte le informazioni suddette in un blocco TIMER, fino a 6 blocchi TIMER con un anticipo massimo di un mese.

## Programmazione 'SHOWVIEW'

Il codice 'SHOWVIEW' contiene tutte le informazioni, neccessarie per la programmazione.

1. Premete il tasto [SV/V+] del telecomando.

2. Immettete l'intero codice SHOWVIEW. Troverete questo codice (fino a nove cifre) nella vostra guida dei programmi televisivi vicino all'ora d'inizio della trasmissione televisiva corrispondente.
   Se avete sbagliato numero lo potete cancellare premendo il tasto [CLEAR ⓘ].

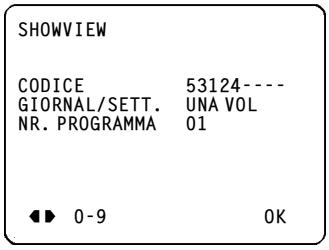


3. Se volete ripetere delle registrazioni giornaliere o settimanali, selezionate sulla riga 'GIORNAL/SETT.' l'indicazione desiderata.
   Le registrazioni giornaliere possono essere programmate solo per i giorni settimanali da luned a venerd.

4. Dopo la conferma sullo schermo appaiono i dati corrispondenti.

**Nota bene:** Se utilizzate lo SHOWVIEW per la prima volta, la riga 'NR. PROGRAMMA' appare quando immettete il codice SHOWVIEW. Immettete a questo punto il numero di programma desiderato per questa emittente televisiva.

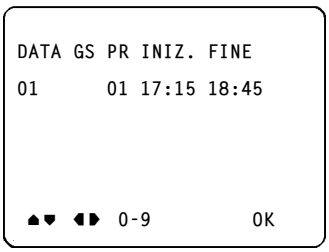


5 Confermate con il tasto OK .

I dati vengono memorizzati in un blocco TIMER.
Fate attenzione di aver inserito una cassetta senza la protezione contro la cancellazione.

6 Premete il tasto STANDBY ⏻ .

## Immettere, verificare o cancellare manualmente un blocco TIMER

1 Premete il tasto TIMER ⏲ .

2 Selezionate un blocco TIMER libero oppure il blocco TIMER, che volete verificare oppure cancellare.

3 **Cancellare:** Premete il tasto CLEAR ⍰ .

4 **Immettere / verificare:** Premete il tasto Menu ◄ o ► per selezionare tra i riquadri di immisione 'DATA' (la data), 'GS' (giornaliero/settimanale), 'PR' (il numero di programma), 'INIZ.'(l'ora di inizio) e 'FINE' (l'ora di fine). Premete i tasti Menu ▲ e ▼ oppure i tasti 0-9 per cambiare i dati.

5 Con il tasto MENU terminate la programmazione.

6 Premete il tasto STANDBY ⏻ .

## Indicazioni importanti per la registrazione programmata

- Quando sullo schermo appare l'indicazione 'PREGO PREMERE STOP'oppure 'PREGO SPEGNERE' premete il tasto STOP ■ o il tasto STANDBY ⏻ .
  La registrazione TIMER funziona solo se l'apparecchio non viene utilizzato nello stesso tempo anche per altre funzioni del videoregistratore (p.es. riproduzione).
- Se uno o pił blocchi TIMER sono occupati, sulla parte anteriore dell'apparecchio si accende la spia luminosa del TIMER.
- Se durante la registrazione programmata viene raggiunta la fine della cassetta, l'apparecchio la espelle automaticamente e si spegne dopo alcuni minuti.
- Qualora abbiate dimenticato di inserire una cassetta, appare l'indicazione 'MANCA LA CASSETTA IMPOSSIBILE REGISTRARE'.
- Se avete inserito inavvertitamente una cassetta con la protezione contro la cancellazione, quando volete cominciare con una registrazione, la cassetta viene espulsa automaticamente.
- Se sul display appare 'CODICE ERRORE', il codice Ł sbagliato oppure la data inserita non Ł corretta. Ripetete l'immissione oppure terminate con il tasto STANDBY ⏻ .
  Quando si effettua la programmazione 'giornaliera', la prima registrazione deve essere fatta entro una settimana.
- Se sul display appare 'GORNAL. ERRORE', vuol dire che la data inserita non Ł corretta. Le registrazioni giornaliere possono essere programmate solo per i giorni settimanali da luned a venerd.

# 4. FUNZIONI PARTICOLARI

## Visualizzazione delle funzioni sullo schermo (OSD)

Se necessario, potete accendere o spegnere la visualizzazione delle funzioni sullo schermo (l'OSD).

1. Premete il tasto MENU.
2. Selezionate e confermate la riga 'FUNZIONI'.

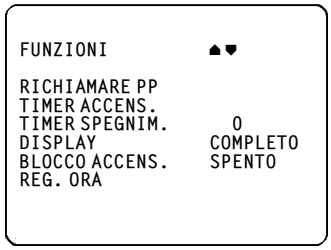


3. Selezionate la riga 'DISPLAY'.
4. Selezionare una delle possibilit indicate.
   'COMPLETO': L'OSD appare per ogni selezione della funzione per alcuni secondi e poi scompare.
   'SPENTO': L'OSD Ł spento.
   'PROG.': Appare solo il numero di programma.
   'CONTAT.': Appare solo il contatore.
5. Confermate premendo il tasto MENU.

> Attenzione:
> * Premendo il tasto OK potete far vedere sullo schermo lo stato attuale.

## Regolazione personale

Potete memorizzare le vostre regolazioni personali dell'immagine e del suono. Queste regolazioni possono essere richiamate e vengono utilizzate automaticamente quando accendete l'apparecchio.

1. Selezionate la regolazione desiderata (vedi capitolo 'LE FUNZIONI DEL TELEVISORE'). Premete contemporaneamente i tasti del menu ◄ e ►.
2. Selezionate e confermate la riga 'MEMORIZZAZ. PP'.
3. Terminate con il tasto MENU. Le regolazioni sono state memorizzate.
4. **Richiamare le regolazioni:** Premete il tasto MENU.
5. Selezionate e confermate la riga 'FUNZIONI'.
6. Selezionate e confermate la riga 'RICHIAMARE PP'.
7. Premete il tasto MENU. L'apparecchio utilizza le regolazioni.

## Funzione sleep

Potete far s che il vostro apparecchio si spenga dopo un tempo prestabilito.

1. Premete il tasto MENU.
2. Selezionate e confermate la riga 'FUNZIONI'.
3. Selezionate la riga 'TIMER SPEGNIM.'.
4. Selezionate con il tasto Menu ◄ oppure ► in passi di 15 minuti i minuti rimanenti fino allo spegnimento. Se passate l'ora a '0' con il tasto CLEAR ⍰ la funzione 'sleep' Ł spenta.
5. Premete il tasto MENU.

## Funzione accensione

Potete fare in modo che il vostro apparecchio si accenda ad una determinata ora.

1. Premete il tasto MENU.
2. Selezionate e confermate la riga 'FUNZIONI'.
3. Selezionate e confermate la riga 'TIMER ACCENS.'.
4. Inserite l'ora di accensione desiderata.
5. Selezionate la riga 'SVEGLIA' e accendete o spegnete il TIMER d'accensione.
6. Premete il tasto MENU.

## Sicurezza bambini

1. Premete il tasto MENU .
2. Selezionate e confermate la riga 'FUNZIONI'.
3. Selezionate la riga 'BLOCCO ACCENS.'.
4. Accendete e spegnete la sicurezza bambini.
5. Premete il tasto MENU .

**Attenzione:** Se un tasto viene premuto quando la sicurezza bambini Ł attivata, lampeggia sul display per alcuni secondi 'BLOCCO ACCENS.'.
* Le registrazioni programmate vengono fatte nonostante la sicurezza bambini e non possono essere interrotte.

## Ricerca manuale delle emittenti

In alcuni casi particolari (p. es. nel caso di emittenti codificate) la 'Ricerca automatica' non pu trovare tutte le emittenti televisive. Allora con questo metodo potete regolare le emittenti televisive.

1. Accendete l'apparecchio con il tasto STOP■ . Premete sull'apparecchio contemporaneamente i tasti ◄ e ► .
2. Selezionate e confermate la riga 'SINTONIA MAN.'.

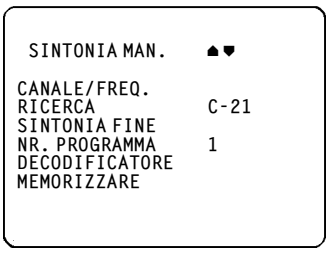


3. Selezionate la riga 'RICERCA'.
4. Premete il tasto ► alcune volte fino a quando avete trovato l'emittente televisiva giusta.

Attenzione:
* Se volete collocare un decodificatore accendete o spegnete la funzione di decodificazione con il tasto Menu ◄ o ► sulla riga 'DECODIFICATORE'.
* Se volete modificare la regolazione automatica delle emittenti, selezionate la riga 'SINTONIA FINE'.
Con il tasto Menu ◄ oppure ► potete regolare la regolazione delle emittenti. **Attenzione:** Questa regolazione a posteriori Ł opportuna e necessaria solo **in casi particolari**, per esempio in un'immagine a strisce in impianti TV via cavo.

5. Con il tasto P +/– selezionate sulla riga 'NR. PROGRAMMA' il programma desiderato p.es. 'P 01'.
6. Scegliete e confermate la riga 'MEMORIZZARE'.
7. Se volete cercare altri programmi televisivi, iniziate dall'operazione 4.
Se volete terminare l'operazione, premete il tasto MENU due volte.

## Prima di chiamare un tecnico

Nel caso in cui, contrariamente alle nostre aspettative, dovreste avere problemi con il funzionamento di questa Combi TV/video , le cause possibili sono indicate sotto. Potete anche telefonare al **Servizio Assistenza Clienti** del Vostro paese.
I numeri di telefono si trovano nell'informazione di garanzia allegata.

**L'apparecchio non reagisce alla pressione dei tasti:**
- Nessuna alimentazione di rete.
- Disturbo tecnico - premere l'interruttore, attendere 30 secondi, riaccendere.
- L'interruttore sulla parte laterale Ł spento.
- Sicurezza bambini attiva.

**La cassetta si incastra:**
- Non impiegate alcuna violenza. Azionate brevemente l'interruttore generale.

**Il telecomando non funziona:**
- Orientate il telecomando in direzione dell'apparecchio.
- Pile deboli.

**La Combi TV/video non effettua la riproduzione:**
- Non vi Ł registrazione sulla cassetta.

**Nessuna ricezione televisiva**
- L'antenna non Ł collegata.
- Nessun programma televisivo Ł memorizzato.

**Cattiva riproduzione del videoregistratore:**
- Cassetta usata o di qualit scadente.
- Utilizzate la funzione 'Posizione pista'.

**Non Ł possibile una registrazione:**
- L'emittente televisiva non memorizzata o selezionata in modo errato.
- La cassetta inserita ha la protezione contro la cancellazione.

**La registrazione programmata non funziona:**
- TIMER Ł stato programmato in modo errato.
- L'ora/data non sono state impostate correttamente.
- ˝ stata inserita una cassetta con la protezione contro le cancellazioni.

CE Questo apparecchio Ł conforme alla direttiva 73/23/CEE + 89/336/CEE + 93/68/CEE.

| | |
|---|---|
| **TYPE** | **14PV183/08** |
| **VNxx** | **SER.NR....** |

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istrutioni per l'uso Ł conforme all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 28 Agosto 1995, n.548.

Vienna, 16. febbraio, 1998

sterreichische Philips Industrie GmbH.
Gutheil Schoder Gasse 17
A-1232 Wien, sterreich